

UNIVERSAL

universal
remote**RCA**

UNIVERSAL
Learning Remote
UNIVERSEL
Télécommande intelligente

**LCD Status Display**

- Provides step-by-step programming instructions; prompts for next steps; validates correct entries. Displays time and the code tables programmed for your components.

Learns Commands from Original Remotes

- Can store more than 30 key commands for each original remote.

SmartMacro™ Keys

- Control multiple commands with two simple keypresses.

Afficheur d'état ACL

- Présente les instructions détaillées de programmation; demande les prochaines étapes; valide les entrées correctes. Affiche l'heure et les tableaux de codes programmés pour vos appareils.

Apprend les commandes des télécommandes originales

- Peut mémoriser quelque 30 commandes de touches pour chaque télécommande originale.

Touches SmartMacro™

- Pour commander plusieurs commandes par deux simples pressions de touches.

Compatible with today's most popular brands.
Compatible avec la plupart des marques actuelles.

remote
télécommande

RCU807

Table of Contents

Introduction3
Battery Information3
Battery Installation3
Battery Saver3
Code Saver3
Power-on Default3
Product Diagram4
LCD Status Display4
Setup Routine and Procedures4
Enter Setup Mode5
Exit Setup Mode5
Code Entry6
Code List Entry6
Code Search6-7
Code Identification7
Code Identification Chart8
Learning8
Learning Tips8
Code Learning9
Learning Commands9
Clear All Stored Learned Commands Under a Component Mode10
SmartMacro™ Key Operations10
Program a SmartMacro10-11
Execute a SmartMacro11
Delete a Single SmartMacro11-12
Delete ALL SmartMacros12
Event Timer12
Set an Event Timer12-13
Delete or Review an Event Timer13
TV Volume Punch-through13
VCR/DVD Punch-through14
Record Key14
Additional Features14
Set Time for LCD Display14
Master Reset15
RCA All Power Off Feature15
Glossary16-17
Troubleshooting18
Limited 90-Day Warranty39
Helpline40



Universal Learning Remote with LCD Status Display

Congratulations on your purchase of the RCU807. This unit is one of the most sophisticated, yet easy to use, remote controls available today. With the RCU807, juggling multiple remote controls is a thing of the past! This one unit controls up to eight components, including the most popular brands of TV, VCR, DVD, PVR, SAT•CBL, CD and AUDIO equipment. The RCU807 has the ability to learn commands from your existing remotes, and the SmartMacro™ feature allows multiple commands to be executed with two simple keypresses. The RCU807 is easy to use, easy to program, and it gives you total control—at the touch of your fingertips!


Battery Information

Your RCU807 Universal Learning Remote with LCD Status Display requires four AAA alkaline batteries (sold separately).

Battery Installation

To install the batteries:

1. Turn the unit over, lift tab and pick the cover up.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case.
3. Replace the battery cover and snap into place.

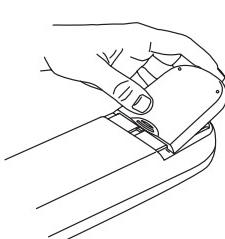

Battery Saver

Your RCU807 saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 30 seconds. This saves your batteries should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as under a book or between the sofa cushions.


Code Saver

With the RCU807, you don't have to worry about losing programmed information when you change batteries. All programmed parameters are retained indefinitely in the event of battery replacement.

Power-on Default

When you replace batteries, your RCU807 remote always powers on in the TV Mode. If your TV, VCR, DVD, or satellite receiver are RCA, PROSCAN or GE brands, you may not even need to set up the RCU807 to control them. In these instances, the remote should work as soon as the batteries are installed.

RCU807 Product Diagram

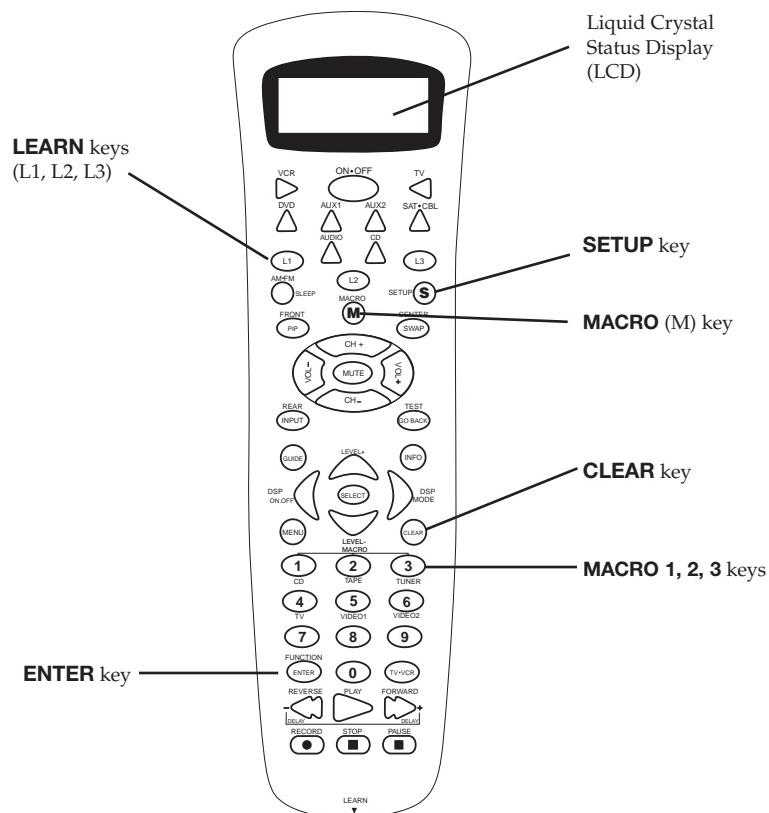

LCD Status Display

The LCD (Liquid Crystal Display) status display on your RCU807 provides a visual interface between the user and the remote. This display makes it easy to program and use your remote with many components.

The LCD status display remains blank when the remote is not in use. Pressing any key displays the time and the current component mode. The status display turns off after approximately 15 seconds from the last keypress, except when an Event Timer is set. In this case, the display remains on until the event has occurred.

Setup Routine and Procedures

The **SETUP (S)** key is located towards the upper right-hand side of the RCU807 unit. The **SETUP (S)** key is used to walk you through the steps in setting up the remote. To enter the Setup Mode, press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the Setup Mode? Screen is shown. Successive presses of the **SETUP (S)** key walk you through all the available setup routines.

Enter Setup Mode

The following are the screen selections available in the Setup Mode.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Setup Mode? | Setup
Mode? |
| 2. Set Time Display? | Time
12:34am |
| 3. Timer 1 Mode? | Timer 1
Mode? |
| 4. Timer 2 Mode? | Timer 2
Mode? |
| 5. Timer 3 Mode? | Timer 3
Mode? |
| 6. Timer 4 Mode? | Timer 4
Mode? |
| 7. Cancel Timer 1
(Only appears once
Timer 1 has been set.) | Cancel 1
12:34am |
| 8. Cancel Timer 2
(Only appears once
Timer 2 has been set.) | Cancel 2
2:43am |
| 9. Cancel Timer 3
(Only appears once
Timer 3 has been set.) | Cancel 3
1:34pm |
| 10. Cancel Timer 4
(Only appears once
Timer 4 has been set.) | Cancel 4
11:11am |
| 11. Learn Mode? | Learn
Mode? |
| 12. Clear Mode?
(Only appears after commands
have been learned.) | Clear
Mode? |
| 13. Reset?
(Master Reset to clear all settings—
return to factory default) | Reset
12:34am |
| 14. Exit | Exit
12:34am |

Exit Setup Mode

To exit the Setup Mode at any time and return to normal operation, follow these steps:

1. Press and release the **CLEAR** key.
The remote is now in normal operation mode.
OR
2. Press and release the **SETUP (S)** key repeatedly until the status display shows the Exit Screen. Press and release the **ENTER** key. The remote is now in normal operation mode.

During a Setup function, if no key is pressed for 30 seconds, the unit automatically exits from the Setup mode. The status display shows the TimeOut Screen for three seconds prior to returning to normal operation. Any operation that is not completed when the timeout occurs is not saved.

Code Entry

In order for the RCU807 to control your components (TV, VCR, DVD, etc.), you must program it with the corresponding code from the Code Lists. (Refer to the Code List enclosed.) This enables the remote to control your component with the proper commands. If your TV, VCR, DVD or satellite receiver is an RCA, PROSCAN or GE brand, the RCU807 may not need any programming to control it. To program the remote with the codes for your components, you can use one of three methods: Code List Entry, Code Search or Code Autosearch.

Code List Entry

You can enter codes in your RCU807 from the Code Lists using the **SETUP (S)** key. When you enter a valid code for any given mode (e.g., when you enter a valid code for a TV), any previously Learned functions for that mode are deleted.

To enter a code directly from one of the Code Lists, follow these steps:

1. Manually turn on the component to be controlled (TV, VCR, DVD, etc.).
2. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the LCD display shows the Setup Mode? Screen.
3. Release the **SETUP (S)** key.
4. Press and release the desired component key (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, etc.). For **AUX1** or **AUX2**, press and release the **AUX1** or **AUX2** key followed by the desired component key to be programmed under that key.
Note: If the **AUX1** or **AUX2** key is selected, the status display will alternate between showing the AUX number (**AUX1** or **AUX2**) and the component label (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, etc.) at 0.5-second intervals.
5. Enter the three-digit code for your component brand from the corresponding Code Lists at the back of this User's Guide. If your brand has more than one code listed, begin with the first code. When a valid code from the list is entered, the LCD displays the Success Screen, then returns to the normal time display.
Note: For an invalid code entry, the LCD displays the Invalid Screen for three seconds before returning to the normal time display. In this case, no changes are made.
6. With the component on, aim the RCU807 at the component and press and release the **ON•OFF** key. If you have entered the correct code number for your component, it responds to the **ON•OFF** key. If the component responds, no further programming is required. Code List Entry is now complete.
7. If your component does not respond, try the next code in the list for your brand by repeating the procedure starting at step two. If no other codes exist for your brand, try the Code Search or Code Autosearch methods.

Setup
Mode?

Setup
TV 123

Success

Invalid

Code Search

If the component you wish to control does not respond to any of the codes you have entered using the Code List Entry method, you can search the entire Code List for a particular component that might not be listed in the Code List or might be listed under a different brand.

When you enter a valid code for any given mode (e.g., when you enter a code for a TV), any previously Learned functions for that mode are deleted.

To search for a specific code in one of the Code Lists, follow these steps:

1. Manually turn on the component to be controlled (TV, VCR, DVD, etc.).
2. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the LCD display shows the Setup Mode? Screen.
3. Release the **SETUP (S)** key.
4. Press and release the desired component key (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, etc.). For **AUX1** or **AUX2**, press and release the **AUX1** or **AUX2** key followed by the desired component key to be programmed under that key.

Note: If the **AUX1** or **AUX2** key is selected, the status display will alternate between showing the AUX number (**AUX1** or **AUX2**) and the component label (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, etc.) at 0.5-second intervals.

5. The LCD shows the Code Search Screen, which displays the component mode and its current programmed code. Press and release the **CH+** or **ON•OFF** key repeatedly until the component to be controlled responds to the command. Press and release the **ENTER** key to save the code. After you install this code, any previously Learned commands will be deleted.

Note: The Code Search starts from the currently stored code under that mode. For example, if the component Code List contains 100 codes and the currently stored code is 050, the Code Search starts from 051 and continues to 100 before looping back to 000 and finishing at 050. This speeds up the process of finding the correct code for your component, since you may discover that some codes can turn your component on and off but are not able to control its other functions. This process allows you to bypass codes you've already tried. The display will show the End Screen once all code list entries have been searched.

6. If your component responds and you accidentally overshoot that code by pressing the **CH+** or **ON•OFF** key again, press and release the **CH-** key to backtrack through the Code List. You can change the direction to forward once again by pressing the **CH+** or **ON•OFF** keys.
7. After pressing the **ENTER** key in step five, the LCD displays the Success Screen, then returns to the normal time display. The Code Search Entry method is now complete.

Setup
Mode?

Setup
TV 123

Search ▲
TV 124

Search
End

Success

Code Identification

Code Identification allows you to find out what code is currently programmed in the remote under a given mode (TV, VCR, DVD, etc.).

To find the currently programmed code, follow these steps:

1. During normal remote operation, press and hold any component key. The top right corner of the LCD display shows the current code programmed for that component.
2. Release the component key to return the display to normal.

TV 123
12:34am

Code Identification Chart

Enter your code here for easy reference.

TV CODE	AUX 1 device: _____	AUDIO Tuner <input type="checkbox"/> AMP <input type="checkbox"/> Tape <input type="checkbox"/>
VCR CODE	AUX 2 device: _____	CD CODE
SAT•CBL CODE		
DVD CODE		

Learning

Learning Tips

Before transferring commands from your original remote to the RCU807, check out these useful tips on Learning.

1. Make sure you are using fresh batteries in both the RCU807 and your original remote(s).
2. It is recommended that you clear all Learned commands under all component modes before attempting any Learning. (See section on Clear all Stored Learned Commands Under a Component Mode.)
3. Point the top of the original remote at the base of the RCU807 so the IR LED on the original remote is in line with the RCU807 Learn sensor, located at the bottom of the remote.
4. The distance between the two remotes should be approximately 2-3 inches apart.
5. To ensure that your units are compatible and to increase your familiarity with the Learning process, you may wish to experiment by learning two or three keys initially. Then, carry out a Clear all Stored Learned Commands Under a Component Mode operation before learning all the desired functions from your original remote.
6. Incandescent or low-energy light can cause interference with the IR transmissions. When using the Learning function, keep the remotes at least three feet away from such light sources.
7. When learning a key, do not release the key on your original remote until the Success Screen is displayed on the RCU807 status display, which takes approximately 2-3 seconds. Until this occurs, the LCD will display the Learn Screen.
8. Any key on your RCU807 can be programmed with Learned commands, with the exception of the **MACRO (M)**, **SETUP (S)**, **INPUT** or any component key. In addition, the **L1**, **L2** and **L3** keys are generic keys to be programmed as you wish.
9. If there is a problem during the Learning process, the Learn Error Screen appears in the display. The unit still remains in Learning Mode.
10. All Learned keys are saved automatically.
11. When the memory is full, the display shows the Full Screen. It is not possible to learn any additional keys without first clearing Learned commands under a component mode.



Learn
Error

Code Learning

Codes from the Code Lists include basic functionality for each component they control. Once you have programmed in the code for your specific component, you can customize the RCU807 to include certain functions from your original remote(s) that were not embedded in the preset code.

Your RCU807 has the ability to learn and store commands from your original remote(s) under the mode(s) of your choice. The RCU807 can store more than 30 key commands for each original remote. Only one original remote can be learned under any one mode (i.e., the RCU807 can learn the commands for one TV remote, one VCR remote, one DVD remote, etc.).

Learning Commands

Now you're ready to have your RCU807 learn the commands from your existing remote(s). All Learned keys are saved automatically. Remember, only one original remote can be stored under any one mode.

1. Gather all the remotes that you want to learn and have them all lined up on a flat surface before going into the Learn IR Mode.
2. Place the first original remote in the Learning position. Point the top of the original remote at the base of the RCU807 so the IR LED on the original remote is in line with the RCU807 Learn sensor, located at the bottom of the remote. The remotes should be positioned 2-3 inches apart.
3. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the LCD display shows the Setup Mode? Screen. 
4. Release the **SETUP (S)** key.
5. Press and release the **SETUP (S)** key repeatedly until the LCD display shows the Learn Mode? Screen. 
6. Press and release the desired component key (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, **AUX1**, etc.). The Key? Screen is displayed. 
7. Press and release the key on the RCU807 that you wish to use to store the Learned commands. The Learn Screen appears. 
- Note:** You cannot learn any commands under the **MACRO (M)**, **SETUP (S)**, **INPUT** or any component keys.
8. Press and hold the original remote key you want to transfer to the RCU807 until the Success Screen appears in the display. This process can take 2-3 seconds to complete. 
9. Release the original remote key. If there is a problem during the Learning process, the LCD displays the Learn Error Screen for three seconds but still remains in the Learning Setup Mode. If this occurs, try adjusting the distance between the remotes slightly and repeat from step 7. 
10. Repeat steps 7-9 for other keys to be learned.
11. When all the original remote commands have been learned, press and release the **SETUP (S)** key. The display returns to the normal time display. At this point, you can learn other keys under another component key by repeating steps 3-9. The Learning process is now complete.

Clear All Stored Learned Commands Under a Component Mode

It is recommended that you clear all Learned commands under a component mode before attempting any Learning under that mode. If you want to clear all of the Learned commands under one component mode (e.g., TV, VCR, DVD, etc.), follow these steps:

Note: Upon deletion of Learned commands, all previously Learned keys under that component mode return to their preset code functions.

1. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the status display shows the Setup Mode? Screen.
2. Release the **SETUP (S)** key.
3. Press and release the **SETUP (S)** key repeatedly until the Clear Mode? Screen appears.
4. Press and release the desired component key for the Learned commands you want the RCU807 to clear (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, **AUX1**, etc.). The chosen component will appear in the display.
5. Press and release the **ENTER** key.
The display shows the Clearing Wait Screen.
6. The LCD display shows the Success Screen, then returns to the normal time display.
7. All Learned commands that were previously stored under that component mode are now cleared. If you wish to clear all Learned commands under another component mode, repeat steps 1-6.

Setup
Mode?

Clear
Mode?

Key?
TV 123

Clearing
Wait

Success

SmartMacro™ Key Operations

Your RCU807's SmartMacro feature allows you to execute a sequence of commands with only two keypresses. A SmartMacro learns any sequence of original remote commands. A total of six Learned commands can be programmed under each of the three **MACRO 1**, **2**, and **3** digit keys. If you program all six keystrokes into a SmartMacro, the Macro is automatically stored after the sixth Learned command is completed. The commands you want a SmartMacro to execute must be programmed in correct sequential order. Any sequence of commands that you regularly perform can be programmed as a SmartMacro and reduced to two keypresses, **MACRO (M)** followed by the **1**, **2**, or **3** digit key. You cannot program a Macro within a Macro.

Program a SmartMacro

Example of Programming a Macro

1. Turn on the TV.
2. Turn on the satellite receiver and set it to channel 57.
3. Turn on the VCR.
4. Now you're ready to record your favorite satellite program with two simple keypresses.

To program a SmartMacro, follow these steps:

1. Gather all your original remotes that contain functions you would like to add to a SmartMacro.
2. Place the first original remote in the Learning position. Point the top of the original remote at the base of the RCU807 so the IR LED on the original remote is in line with the RCU807 Learn sensor, located at the bottom of the remote. The remotes should be positioned 2-3 inches apart.
3. Press and hold the RCU807 **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the LCD display shows the Setup Mode? Screen.

Setup
Mode?

4. Release the **SETUP (S)** key.
5. Press and release the **MACRO (M)** key. The Macro Key? Screen is displayed.
6. Press and release the **MACRO 1, 2, or 3 digit key** under which you want to program the SmartMacro.
7. The LCD now shows the Macro X Setup Screen. Press and release the **MACRO (M)** key.
8. The Macro X Learn Screen is now displayed. Press and hold the key on the original remote until the Macro X Success Screen is displayed. This process takes 2-3 seconds to complete.
- Note:** If there is a problem during the Learning process, the Macro X Error Screen is displayed for three seconds but remains in the SmartMacro routine and returns to the Macro X Setup Screen. If no Learned command is detected, the RCU807 will timeout after 30 seconds. In this case, repeat from step 7.
9. Release the original remote key.
10. The Macro X Key Y screen is displayed, where Y is the next Macro sequence count.

Macro Key?**Macro1 Setup****Macro1 Learn****Macro1 Success****Macro1 Error****Macro1 Key 2**

- Note:** It may be necessary to increase the delay between the Macro commands to allow your components time to respond to all commands within the Macro. The default delay is 0.5 seconds. However, if you find this is not sufficient, you can increase the delay. This can be achieved by pressing and releasing the **PAUSE** key, followed by the number of seconds (using the digit keys) to delay between Macro commands (e.g., for a delay of 2 seconds, press and release the **PAUSE** key; then press and release the **2** digit key). Pressing the **0** digit key or **CLEAR** key programs the default delay of 0.5 seconds.
11. Program additional commands in the order you want them to occur in the SmartMacro. To add commands to the SmartMacro, repeat steps 7-9 above, using the original remotes to program. You can program up to six Learned commands under one SmartMacro.
 12. Once you are finished programming the Macro, press and release the **ENTER** key to save. The LCD will show the Success Screen, then return to the normal time display.

Success

Execute a SmartMacro

To execute a SmartMacro that has been previously programmed, follow these steps:

1. Press and release the **MACRO (M)** key.
2. Press and release the **MACRO 1, 2, or 3 digit key** corresponding to the Macro you wish to activate.

Delete a Single SmartMacro

To delete a single SmartMacro that has previously been programmed, follow these steps:

1. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the status display shows the Setup Mode? Screen.
2. Release the **SETUP (S)** key.
3. Press and release the **MACRO (M)** key. The Macro Key? Screen is displayed
4. Press and release the **MACRO 1, 2 or 3 digit key** to select the previously programmed Macro you wish to delete. The Macro X Setup Screen is displayed where X is the Macro number you've selected.

Setup Mode?**Macro Key?****Macro1 Setup**

Delete a Single SmartMacro (continued)

5. Press and release the **SETUP (S)** key. The Macro X Clear? Screen is displayed.
- Note:** If you are in the process of deleting a SmartMacro and you decide not to delete it, you can cancel the deletion process by pressing and releasing the **CLEAR** key.
6. Press and release the **ENTER** key to delete the selected Macro. The Macro X Clearing Screen is displayed.
7. The LCD display shows the Success Screen, then returns to the normal time display. The SmartMacro deletion is now complete.

Macro1
Clear?Macro1
Clearing

Success

Delete ALL SmartMacros

To delete ALL SmartMacros that have previously been programmed, follow these steps:

1. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the LCD display shows the Setup Mode? Screen.
2. Release the **SETUP (S)** key.
3. Press and release the **MACRO (M)** key. The Macro Key? Screen is displayed.
4. Press and release the **SETUP (S)** key. The Macro X Clear? Screen appears in the display. Note: To cancel at this point, press and release the **CLEAR** key.
5. Press and release the **ENTER** key to clear ALL the Macros. The Clearing Wait Screen appears in the display.
6. The LCD display shows the Success Screen, then returns to the normal time display. Deletion of ALL SmartMacros is now complete.

Setup
Mode?Macro
Key?Macro1
Clear?Clearing
Wait

Success

Event Timer

Set an Event Timer

The Event Timer allows you to set your RCU807 to turn a component (TV, VCR, AUDIO, etc.) on or off at the preprogrammed time. For example, you can set your AUDIO equipment to turn music on, set your TV to turn off at a certain time, or set your VCR to turn on and record. Up to four timer events can be set. However, events you program happen only once, on the day you set them. You cannot set events for future days; they must be on the current day. After setting up your Event Timer, be sure to leave the remote pointed at the component(s) you have set it to control.

Note: The RCU807 also has a **SLEEP (ZZZ)** key, which can be used to activate the Sleep function in your TV, if equipped with this feature. You may want to try this before setting up an Event Timer to turn off your TV after a certain time.

To set an Event Timer, follow these steps:

1. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the LCD display shows the Setup Mode? Screen.
2. Release the **SETUP (S)** key.
3. Press and release the **SETUP (S)** key repeatedly until the Timer 1 Mode? Screen appears.
4. Press and release the desired component key (**TV, VCR, SAT•CBL, AUX1**, etc.).
5. The Timer Key? Screen is shown. Press and release the key you want to set to activate after a certain time delay. For example, to set your VCR to record, press and release the **VCR** component key in step four, then the **RECORD** key.

Setup
Mode?Timer 1
Mode?TV 123
Key?

Note: Any incorrect keypress results in the Invalid Screen being shown in the display.

6. The Time Display Screen is shown. The cursor is flashing under the hour (HH) digits. Press and release the **LEVEL+/UP ARROW** or **LEVEL-/DOWN ARROW** key to select the desired hour. Press and release the **ENTER** key.
 7. The cursor under the minutes (MM) digits is now flashing. Press and release the **LEVEL+/UP ARROW** or **LEVEL-/DOWN ARROW** key to select the minutes. Press and release the **ENTER** key.
 8. The LCD shows the Success Screen.
 9. Once the first Event Timer is set, the LCD displays the Timer 2 Mode? Screen for setting the next Event Timer. If you want to set another Event Timer, repeat steps 4-8. If you do not want to set any more Event Timers, press and release the **SETUP (S)** key repeatedly until the Exit screen is displayed, then press and release the **ENTER** key. The Set an Event process is now complete.
- Note:** A symbol (T) will be displayed to signify a Timer is set. The LCD display will remain on until the Timer expires.

TV 123
12:34amTV 123
12:34am

Success

Timer 2
Mode?Exit
12:34amTV (T)
12:34am

Delete or Review an Event Timer

Any set Event Timer is indicated by the symbol (T) displayed above the clock on your LCD display. To delete or review an Event Timer, follow these steps:

Note: If no Event Timer has been previously set, this option is not shown in Setup Mode.

1. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the LCD display shows the Setup Mode? Screen.
 2. Release the **SETUP (S)** key.
 3. Press and release the **SETUP (S)** key repeatedly until the Cancel X Screen is displayed (X=1, 2, 3, or 4 and corresponds to the timer you wish to delete.).
 4. To cancel this event, press and release the **ENTER** key. The LCD displays the Success Screen.
- Note:** If you wish to cancel the Timer deletion process, or if you only wish to review a previously set Event Timer and exit from Setup Mode, press and release the **CLEAR** key.
5. The display returns to either the Cancel X+1 Screen or, if no more Event Timers have been programmed, to the Learn Mode? Screen.
 6. Deleting or reviewing an Event Timer is now complete. To exit Setup Mode, press and release the **SETUP (S)** repeatedly until the Exit Setup Screen is shown, then press and release the **ENTER** key.

Setup
Mode?Cancel 2
2:43am

Success

Cancel 3
1:34pmLearn
Mode?

TV Volume Punch-through

Your RCU807's Volume Punch-through feature allows you to control the volume and mute functions of your television without the need to place the RCU807 in TV mode. For example, your TV volume can work even when you are in VCR Mode, because it "punches through" from one component to another.

Specifically, the TV **VOL+**, **VOL-** and **MUTE** keys work even when you are in VCR, DVD, CABLE, or SAT Modes. This feature is also available if one of the AUX keys is programmed to control a second VCR, DVD, CABLE, or SAT component.

The LCD shows component changes for the Volume Punch-through keys if they are pressed in other modes (e.g., If you are in CABLE Mode and you press and release the **VOL+** key, TV is displayed in the LCD).

Note: All CD/AUDIO Modes take any Volume/Mute keypress commands from the CD/AUDIO code. All other components punch through to the TV Volume/Mute control.

VCR/DVD Punch-through

Your RCU807 punches through the six transport keys (**REVERSE**, **PLAY**, **FORWARD**, **RECORD**, **STOP** and **PAUSE**) to VCR or DVD Mode, whichever was used most recently. Punch-through to **VCR** or **DVD** transport keys is only allowed for TV, VCR, DVD and CABLE Modes. The **SAT** and **CD/AUDIO** transport keys are dedicated to their programmed modes.

The LCD shows component changes for the **VCR** or **DVD** Punch-through keys if they are pressed in other modes (e.g., If you are in CABLE Mode and you press and release PLAY, either VCR or DVD is displayed in the LCD).

Record Key

In the VCR and AUDIO/CD Modes (including Punch-through), the **RECORD** key must be pressed twice before the command is sent. This is also true if a VCR component is programmed under any other mode. The exceptions are for TV, DVD, CABLE and SAT codes, where the **RECORD** key transmits the command after only a single **RECORD** keypress.

Additional Features

Set Time for LCD Display

You can set the time the LCD displays. To set the time for the status display, follow these steps:

1. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the LCD display shows the Setup Mode? Screen.
2. Release the **SETUP (S)** key.
3. Press and release the **SETUP (S)** key repeatedly until the Clock Setup Screen 1 appears.
4. The cursor under the Hours digits (HH) will be flashing. Press and release the **LEVEL+/UP ARROW** or **LEVEL-/DOWN ARROW** keys to select the hour. Press and release the **ENTER** key once you have reached the correct hour.
Note: To adjust the AM/PM designation, repeatedly scroll through the hour settings.
5. The cursor under the Minutes digits (MM) now flashes. Press and release the **LEVEL+/UP ARROW** or **LEVEL-/DOWN ARROW** keys to select the minutes. Press and release the **ENTER** key once you have reached the correct minute setting. The LCD display shows the Success Screen, then returns to the normal time display. The time setting is now complete.

Setup
Mode?

Time
12:34am

Time
12:34am

Success

Master Reset

A Master Reset returns the RCU807 back to the original factory settings. The Master Reset clears all user-programmed codes, Learned commands, Event Timers and SmartMacros.

To perform a Master Reset, follow these steps:

1. Press and hold the **SETUP (S)** key for 2-3 seconds until the LCD display shows the Setup Mode? Screen.
2. Release the **SETUP (S)** key.
3. Press and release the **SETUP (S)** key repeatedly until the Reset Screen appears.
4. Press and release the **ENTER** key.
5. The LCD displays the Confirm? Screen. Press and release the **ENTER** key. The Wait Screen appears while entries are being cleared and the LCD returns to the normal time display.
6. All settings are now reset to the factory default.

Setup
Mode?

Reset
12:34am

Confirm?
12:34am

Note: If at this point, you wish to cancel the Master Reset operation, press and release the **CLEAR** key.

RCA All Power Off Feature

The RCA All Power Off feature is available in all normal operating modes. If the **ON•OFF** key is pressed twice consecutively (within two seconds), all RCA equipment is turned off. The LCD shows the All Off Screen while this routine is active.

Glossary of Terms

AUDIO FEATURES

AM•FM KEY

The AM•FM key allows you to select the AM or FM band on your AUDIO system.

CENTER, FRONT, REAR & TEST KEYS

You can adjust the levels of the center, front and rear speakers by using the **LEVEL+/UP ARROW** or **LEVEL-/DOWN ARROW** keys. The **TEST** key is used when you make speaker balance adjustments to maximize the performance of your AUDIO system.

CD, TAPE, TUNER, TV, VIDEO KEYS

Use the **CD**, **TAPE**, **TUNER**, **TV** and **VIDEO** keys to select the component you want to control.

DSP MODE KEY

When the Digital Signal Processing (DSP) Mode is enabled, pressing this key allows you to cycle through the various DSP Modes.

DSP ON.OFF KEY

Pressing this key allows you to turn the DSP mode on or off.

LEVEL+/UP ARROW AND LEVEL-/ DOWN ARROW KEYS

The **LEVEL+/UP** and **LEVEL-/DOWN ARROW** keys are used to make adjustments on delay time, center speaker output level, rear speaker output level, front speaker level or subwoofer level.

COMPONENT KEYS

The component keys change the component currently being controlled by the remote (e.g., **TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, **DVD**, **AUDIO**, **CD**, **AUX1**, **AUX2**). The **AUDIO** key allows you to control your TUNER, TAPE and AMP.

ENTER KEY

The **ENTER** key is used to complete channel selections for some brands of TVs. Sometimes it is also used to complete the highlighted sections when navigating through menu screens. This key is also used during Setup Mode to activate certain functions.

GO BACK KEY

The **GO BACK** key allows you to go to the previous channel you selected. It operates the same as the Last Channel, Previous Channel or Recall keys on your existing remote.

GUIDE KEY

If your component is equipped with this feature, the **GUIDE** key brings up the on-screen program listing.

LEARN

The LEARN feature is used to supplement the preprogrammed Code Lists. The standard Code Lists provide most of the functions needed, but you can add a small number of additional functions of your choice.

Liquid Crystal Display

The Liquid Crystal Display (LCD) provides a visual interface between the user and the remote. The LCD status display remains blank when the remote is not in use. Pressing any key displays the current component mode and the time. The LCD status display turns off after approximately 15 seconds from the last keypress, except when an Event Timer is set. In this case, the LCD remains on until the event has occurred.

L1, L2, L3 KEYS

The **L1**, **L2**, and **L3** are generic keys that can be used to store learned commands.

MENU KEY

The **MENU** key brings up the Main Menu. If you are already in the menu system, press and release the **SELECT/OK**, **ENTER**, or **MENU** keys to select a highlighted choice. Use the NAVIGATION keys (**UP**, **DOWN**, **LEFT**, and **RIGHT ARROW** keys) to move through the menu selections.

NOTE: With some brands, the **CH+**, **CH-**, **VOL+** and **VOL-** keys navigate through the highlighted choices.

MUTE KEY

The **MUTE** key mutes the volume on your component with volume control.

NAVIGATION KEYS & SELECT/OK KEY

Use the NAVIGATION keys (**UP**, **DOWN**, **LEFT** and **RIGHT ARROW** keys) to move through on-screen menu and guides. The NAVIGATION keys may also be used to move through the highlighted choices. The **SELECT/OK** key chooses the highlighted choice.

NOTE: With some manufactured models, the **MENU** or **ENTER** key is used to select the highlighted choices.

PIP & SWAP KEYS

The Picture-in-Picture (**PIP**) and **SWAP** keys operate your TV's Picture-in-Picture, if equipped with this feature.

PUNCH-THROUGH

A Punch-through command has the ability to punch through from one component to another (e.g., pressing the TV **VOL+ / VOL-** keys can work while the remote is in the VCR Mode).

REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE KEYS

These keys operate the same as your existing remotes.

SETUP (S) KEY

The **SETUP (S)** key is used to walk you through the steps in setting up the remote. Setup is used for Code List Entry, Code Search, Code Identification and other functions. During a Setup function, if no key is pressed for 30 seconds, the remote automatically exits from the Setup routine.

SLEEP (ZZZ) KEY

The **SLEEP (ZZZ)** key allows you to turn your TV off automatically, if equipped with this feature.

SMARTMACRO

When programmed, the SmartMacro function causes a series of events to occur in sequential order. Once programmed, pressing the **MACRO (M)** key and **1**, **2**, or **3** digit keys activates one of your programmed Macros. An example of a Macro sequence could be "Turn on the TV; then turn on the satellite receiver; then set it to channel 57." You can program and store three SmartMacros, each consisting of up to six commands.

TIMER

This feature allows an event to happen at a later time on the current day, such as "Turn the TV on at 7:00 PM." The Timer Mode allows you to set up to four individual commands and must be reprogrammed after each event occurs.

TV•VCR KEY

The **TV•VCR** key operates the same as the **TV/VCR** or antenna keys on your original remotes.

VOLUME AND CHANNEL KEYS

The **VOLUME** and **CHANNEL** keys (**VOL+/VOL-**, **CH+** and **CH-** keys) increase and decrease the volume level and channel numbers.

NOTE: With some brands, these keys also navigate through the highlighted choices in the menu options.

Troubleshooting

PROBLEM

The LCD status display is blank when you press a key.

SOLUTION

- Check to make sure the batteries are properly installed.
- Replace the batteries with four new AAA alkaline batteries.

The remote does not operate your audio or video components.

- Try all code programming procedures with all the codes from the appropriate part of the Code Lists.
- Make sure the remote is in the correct mode for the component you are attempting to control (TV, VCR, DVD, etc.)
- Make sure the remote is pointed at the component being operated.

You have problems programming a TV/VCR, TV/DVD, or VCR/DVD combination unit.

- Try the VCR or DVD code for your brand. Some combination units, however, may require both a TV and a VCR and/or DVD code for full operation depending on your unit. To do this, program the TV code under the **TV** key and the VCR and/or DVD under the **VCR** and/or **DVD** key.

Your VCR is not recording.

- As a safety feature on your remote, you must press the **RECORD** key twice.

You have trouble changing the channels on your TV.

- If your original remote requires the **ENTER** key to be pressed after a channel is selected, press the **ENTER** key on the RCU807 to select the channel.

The **SELECT/OK** key is not responding.

- Try using the **MENU, GUIDE** or **ENTER** key to make the selection.

The IR Learning or SmartMacro processes cannot be completed successfully.

- Replace batteries in the RCU807 and the remote from which you are trying to learn.
- The distance between the remotes should be approximately 2-3 inches.
- Do not conduct the Learning process near an incandescent lamp.
- The memory capacity is full (six Learned commands for each of the three Macros).
- The original remote may not be compatible with the Learning procedure.

UNIVERSEL Télécommande intelligente



Afficheur d'état ACL

- Présente les instructions détaillées de programmation; demande les prochaines étapes; valide les entrées corrects. Affiche l'heure et les tableaux de codes programmés pour vos appareils.

Apprend les commandes des télécommandes originales

- Peut mémoriser quelque 30 commandes de touches pour chaque télécommande originale.

Touches SmartMacro™

- Pour commander plusieurs commandes par deux simples pressions de touches.

Compatible avec la plupart des marques actuelles.

Table des matières

Introduction21
Information sur les piles21
Installation des piles21
Économiseur de piles21
Sauvegardeur de code21
Mise en marche par défaut21
Schéma du produit22
Afficheur d'état ACL22
Opérations de programmation22
Accéder au mode de programmation23
Quitter le mode de programmation23
Entrée de code24
Entrée de liste de codes24
Recherche de code25
Identification de code26
Tableau d'identification de code26
Apprentissage27
Conseils d'apprentissage27
Apprentissage de codes27
Apprentissage de commandes28
Suppression de toutes les commandes apprises sauvegardées sous un mode de composant28
Opérations de touche macro intelligente28
Programmer une macro intelligente29-31
Exécuter une macro intelligente31
Supprimer une seule macro intelligente31
Supprimer TOUTES les macros intelligentes31
Minuterie d'événement32
Programmation d'une minuterie d'événement32
Supprimer ou consulter une minuterie d'événement33
Transfert de volume de téléviseur33
Transfert VCR/DVD33
Touche Record34
Autres caractéristiques34
Régler l'heure de l'afficheur ACL34
Rétablissement général34-35
Fonction Mise à l'arrêt général RCA35
Glossaire36-37
Dépannage38
Garantie limitée de 90 jours39
Assistance téléphonique40



Télécommande intelligente universelle à afficheur d'état ACL

Nous vous félicitons d'avoir acheté la télécommande RCU807. Cet appareil est l'une des télécommandes les plus complexes et des plus simples à utiliser sur le marché. Grâce à la RCU807, fini les nombreuses télécommandes encombrantes ! Cette télécommande permet de commander un maximum de huit appareils, dont les marques les plus populaires de téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD, PVR, systèmes SAT•CBL, lecteurs CD et appareils AUDIO. La RCU807 peut apprendre des commandes des télécommandes existantes, et la fonction Macro intelligente permet d'exécuter plusieurs commandes par deux simples pressions de touches. La RCU807 est facile à utiliser, facile à programmer et vous donne le plein contrôle — au bout des doigts !




Information sur les piles

Votre télécommande intelligente universelle RCU807 à afficheur d'état ACL est alimentée par quatre piles alcalines AAA (vendues séparément).

Installation des piles

Pour installer les piles :

1. Tournez la télécommande, soulevez la languette et enlevez le couvercle.
2. Insérez les piles, en faisant correspondre les marques (+) et (-) à l'intérieur du logement à piles.
3. Remettez le couvercle du logement à piles en place et enclenchez-le.

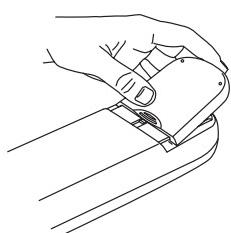

Économiseur de piles

La RCU807 économise l'énergie des piles en s'éteignant automatiquement si aucune touche n'est enfoncée pendant plus de 30 secondes. Ceci permet d'économiser les piles si la télécommande reste coincée dans un endroit où les touches demeurent enfoncées, comme sous un livre ou entre les coussins du sofa.

Sauvegardeur de code

Grâce à la RCU807, vous ne vous souciez plus de perdre l'information programmée quand vous remplacez les piles. Tous les paramètres programmés sont conservés indéfiniment en cas de remplacement des piles.

Mise en marche par défaut

Lorsque vous remplacez les piles, la télécommande RCU807 se met toujours en marche en mode TV. Si le téléviseur, le magnétoscope, le lecteur DVD ou le récepteur de satellite sont de marque RCA, PROSCAN ou GE il se peut que vous n'ayez même pas à programmer la RCU807 pour les commander. Dans ces cas, la télécommande devrait fonctionner dès que les piles sont installées.





Schéma de produit RCU807

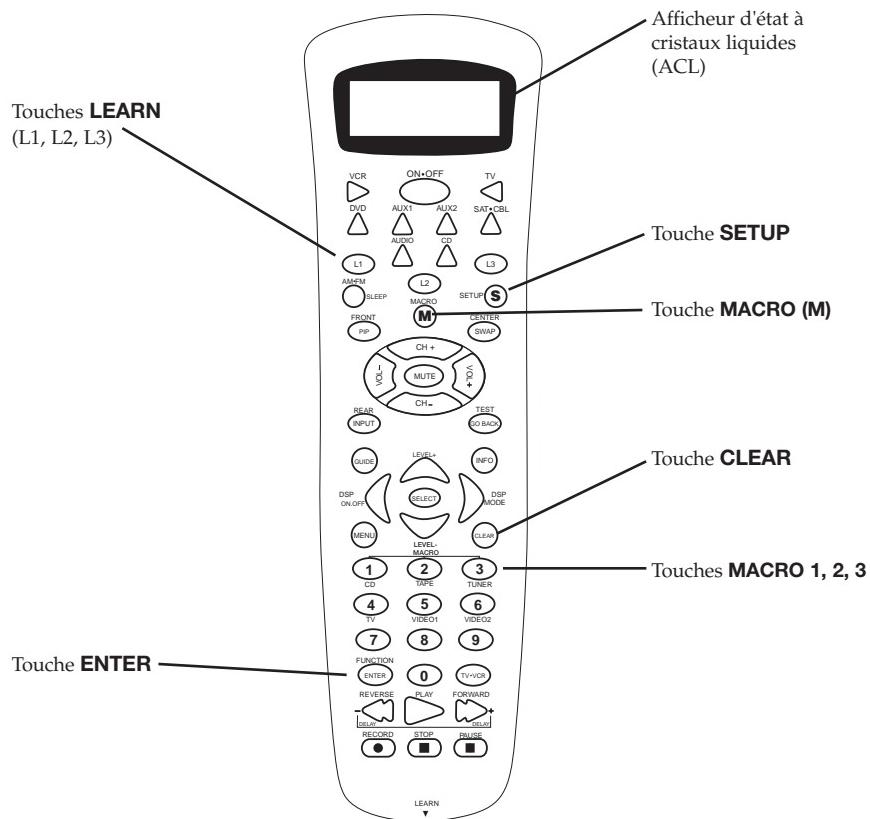

Afficheur d'état ACL

L'afficheur d'état ACL (affichage à cristaux liquides) de votre RCU807 sert d'interface visuelle entre l'utilisateur et la télécommande. Cet afficheur simplifie la programmation et l'utilisation de votre télécommande avec de nombreux appareils.

L'afficheur d'état ACL demeure vide lorsque la télécommande n'est pas utilisée. L'enfoncement d'une touche affiche l'heure et le mode actuel du composant. L'afficheur d'état s'éteint environ 15 secondes après le dernier enfoncement de touche, sauf quand une minuterie d'événement est programmée. Dans un tel cas, l'afficheur reste en fonction jusqu'à ce que l'événement survienne.

Opérations de programmation

La touche **SETUP (S)** se trouve du côté supérieur droit de la télécommande RCU807. La touche **SETUP (S)** permet de parcourir les étapes de programmation de la télécommande. Pour accéder au mode Programmation, maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran Setup Mode? apparaisse. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** pour parcourir tous les choix de programmation disponibles.

Accéder au mode Programmation

Voici les éléments à l'écran disponibles en mode Programmation.

1. Setup Mode? Setup Mode?
2. Set Time Display? Time
12:34am
3. Timer 1 Mode? Timer 1 Mode?
4. Timer 2 Mode? Timer 2 Mode?
5. Timer 3 Mode? Timer 3 Mode?
6. Timer 4 Mode? Timer 4 Mode?
7. Cancel Timer 1
(Apparaît seulement quand la Minuterie 1 a été programmée.) Cancel 1
12:34am
8. Cancel Timer 2
(Apparaît seulement quand la Minuterie 2 a été programmée.) Cancel 2
2:43am
9. Cancel Timer 3
(Apparaît seulement quand la Minuterie 3 a été programmée.) Cancel 3
1:34pm
10. Cancel Timer 4
(Apparaît seulement quand la Minuterie 4 a été programmée.) Cancel 4
11:11am
11. Learn Mode? Learn Mode?
12. Clear Mode?
(Apparaît seulement une fois les commandes apprises.) Clear Mode?
13. Reset?
(Rétablissement général pour annuler tous les réglages-retour aux réglages par défaut d'usine.) Reset
12:34am
14. Exit Exit
12:34am

Quitter le mode de programmation

Procédez comme suit pour quitter le mode Programmation en tout temps et retourner au fonctionnement normal

1. Appuyez sur la touche **CLEAR**. La télécommande est maintenant en mode de fonctionnement normal.
OU
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** jusqu'à ce que l'afficheur d'état présente l'écran Exit. Appuyez sur la touche **ENTER**. La télécommande est maintenant en mode de fonctionnement normal.

Durant la programmation, si aucune touche n'est enfoncée pendant 30 secondes, la télécommande quitte automatiquement le mode de programmation. L'afficheur d'état montre l'écran TimeOut pendant trois secondes avant de retourner au fonctionnement normal. Toute opération qui n'est pas exécutée avant le délai prescrit n'est pas sauvegardée.

Entrée de code

Pour que la RCU807 commande vos appareils (téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, etc.), vous devez programmer le code correspondant à partir des Listes de codes. (Voir les Listes de codes des marques les plus populaires à la fin de ce guide de l'utilisateur.) La télécommande peut ainsi correctement commander votre appareil. Si le téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD ou récepteur de satellite est de marque RCA, PROSCAN ou GE, il se peut que la RCU807 n'ait pas à être programmée pour les commander. Pour programmer la télécommande avec les codes de vos appareils, vous pouvez utiliser une de trois méthodes: Entrée de liste de codes, Recherche de code ou Autorecherche de code.

Entrée de liste de codes

Vous pouvez utiliser la touche **SETUP (S)** pour entrer les codes dans la RCU807 à partir des listes de codes. Quand vous entrez un code valide pour un mode donné (ex. : quand vous entrez un code pour un téléviseur), les fonctions déjà apprises pour ce mode sont supprimées.

Pour entrer un code directement de l'une des listes de codes, procédez comme suit :

1. Allumez manuellement l'appareil à commander (téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, etc.).
2. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode? 
3. Relâchez la touche **SETUP (S)**.
4. Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, etc.). Pour **AUX1** ou **AUX2**, appuyez sur la touche **AUX1** ou **AUX2**, puis sur la touche d'appareil à programmer à cette touche. 
Note: Si la touche **AUX1** ou **AUX2** est choisie, l'afficheur d'état alterne entre le numéro **AUX** (**AUX1** ou **AUX2**) et l'étiquette d'appareil (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, etc.) à intervalles de 0,5 seconde.
5. Entrez le code à trois chiffres de la marque de votre appareil à partir des Listes de codes correspondantes à la fin du guide de l'utilisateur. Si votre marque compte plus d'un code, commencez par le premier code. Lorsque vous entrez un code valide de la liste, l'afficheur ACL montre l'écran Success, puis retourne à l'affichage normal de l'heure. 
Note: Lorsqu'un code invalide est entré, l'afficheur ACL montre l'écran Invalid pendant trois secondes avant de retourner à l'affichage normal de l'heure. Dans ce cas, aucun changement n'est apporté.
6. Alors que l'appareil est allumé, pointez la télécommande RCU807 en sa direction et appuyez sur la touche **ON•OFF**. Si vous avez entré le code correspondant à votre appareil, celui-ci réagit à la touche **ON•OFF**. Si l'appareil répond, aucune autre programmation n'est nécessaire. L'entrée de liste de codes est maintenant terminée.
7. Si l'appareil ne répond pas, essayez le code suivant dans la liste pour votre marque en répétant le processus à partir de l'étape deux. S'il n'existe aucun autre code pour votre marque, essayez la Recherche de code ou l'Autorecherche de code.

Recherche de code

Si l'appareil que vous souhaitez commander ne répond à aucun des codes entrés par la fonction Entrée de liste de codes, vous pouvez rechercher toute la liste de codes pour un appareil particulier qui pourrait ne pas figurer dans la Liste de codes ou pourrait figurer sous une autre marque.

Quand vous entrez un code valide pour un mode donné (ex. : quand vous entrez un code pour un téléviseur), les fonctions déjà apprises pour ce mode sont supprimées.

Pour rechercher un code particulier dans la Liste de codes, procédez comme suit

1. Allumez manuellement l'appareil à commander (téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, etc.).
2. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode? 
3. Relâchez la touche **SETUP (S)**.
4. Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, etc.). Pour **AUX1** ou **AUX2**, appuyez sur la touche **AUX1** ou **AUX2**, puis sur la touche d'appareil à programmer à cette touche.

Note : Si la touche **AUX1** ou **AUX2** est choisie, l'afficheur d'état alterne entre le numéro AUX (**AUX1** ou **AUX2**) et l'étiquette d'appareil (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, etc.) à intervalles de 0,5 seconde.

5. L'afficheur ACL montre l'écran Code Search, lequel présente le mode de l'appareil et son code actuellement programmé. Appuyez plusieurs fois sur la touche **CH+** ou **ON•OFF**, jusqu'à ce que l'appareil à commander réagisse à la commande. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sauvegarder le code. Une fois ce code installé, toutes les commandes déjà apprises sont supprimées. 

Note: La Recherche de code commence à partir du code actuellement sauvegardé pour ce mode. Par exemple, si la liste de codes d'appareils renferme 100 codes et que le code actuellement sauvegardé est 050, la Recherche de code débute à 051 et continue jusqu'à 100 avant de recommencer à 000 et de terminer à 050. Ceci accélère le processus de recherche du code approprié de votre appareil, puisqu'il se peut que vous découvriez que certains codes peuvent allumer et éteindre votre appareil, mais ne peuvent commander ses autres fonctions. Vous pouvez ainsi éliminer les codes que vous avez déjà essayés. L'afficheur montre l'écran End une fois que toutes les listes de codes ont été consultées.

6. Si votre appareil répond et que vous dépassez ce code en appuyant de nouveau sur la touche **CH+** ou **ON•OFF**, appuyez sur la touche **CH-** pour reculer dans la Liste de codes. Vous pouvez revenir en sens avant en appuyant sur la touche **CH+** ou **ON•OFF**. 
7. Après que vous avez appuyé sur la touche **ENTER** à la cinquième étape, l'afficheur ACL montre l'écran Success, puis retourne à l'affichage normal de l'heure. La recherche de code est maintenant terminée. 

Identification de code

L'identification de code permet de déterminer les codes qui sont programmés dans la télécommande pour un mode donné (TV, VCR, DVD, etc.).








Pour trouver le code actuellement programmé, procédez comme suit :

1. Pendant le fonctionnement normal de la télécommande, maintenez une touche d'appareil enfoncée. Le code actuellement programmé pour cet appareil apparaît dans le coin supérieur droit de l'afficheur ACL
2. Relâchez la touche d'appareil pour retourner à l'affichage normal

TV 123
12:34am

Tableau d'identification de code

Entrez le code ici pour référence ultérieure.

CODE DE TÉLÉVISEUR	Appareil AUX 1 : _____	AUDIO Syntoniseur <input type="checkbox"/> Ampli <input type="checkbox"/> Cassette <input type="checkbox"/>
		
CODE DE MAGNÉTOSCOPE	Appareil AUX 2 : _____	CODE CD
		
CODE SAT/CBL		
		
CODE DVD		
		

Apprentissage

Conseils d'apprentissage

Avant de transférer les commandes de votre télécommande originale à la télécommande RCU807, consultez les conseils pratiques suivants sur l'apprentissage.

1. Assurez-vous que la RCU807 et la ou les télécommandes originales sont alimentées par des piles correctement chargées.
2. On recommande de supprimer toutes les commandes apprises dans tous les modes d'appareils avant de tenter tout apprentissage. (Voir la section sur la Suppression des commandes apprises mémorisées dans un mode d'appareil).
3. Pointez la partie supérieure de la télécommande originale en direction de la base de la RCU807 afin que le voyant DÉL IR de la télécommande originale soit aligné avec le détecteur d'apprentissage de la RCU807, situé à la partie inférieure de la télécommande.
4. Les deux télécommandes doivent être à une distance d'environ deux à trois pouces l'une de l'autre.
5. Pour vous assurer que les télécommandes sont compatibles et vous familiariser davantage avec le processus d'apprentissage, on recommande de tenter des expériences en apprenant d'abord deux ou trois touches. Exécutez alors une Suppression des commandes apprises mémorisées dans un mode d'appareil avant d'apprendre toutes les fonctions désirées de votre télécommande originale.
6. Une lampe à incandescence ou une lumière à faible énergie peut perturber les transmissions IR. Lorsque vous utilisez la fonction d'apprentissage, éloignez les deux télécommandes d'au moins trois pieds de telles sources de lumière.
7. Lorsque vous programmez une touche, ne relâchez pas la touche de la télécommande originale avant que l'écran Success apparaisse à l'afficheur d'état de la RCU807 (environ 2 ou 3 secondes). L'afficheur ACL présente entre-temps l'écran Learn.
8. Vous pouvez programmer les commandes apprises à l'une ou l'autre touche de la RCU807, à l'exception des touches **MACRO (M)**, **SETUP (S)**, **INPUT** ou d'appareil. De plus, les touches **L1**, **L2** et **L3** sont des touches génériques que vous pouvez programmer comme vous le désirez.
9. En cas de problème durant le processus d'apprentissage, l'écran Learn Error est affiché. La télécommande reste en mode Apprentissage.
10. Toutes les touches apprises sont automatiquement sauvegardées
11. Lorsque la mémoire est pleine, l'afficheur montre l'écran Full. Il est impossible d'apprendre d'autres touches sans d'abord supprimer les commandes apprises dans un mode d'appareil.



**Learn
Error**

Apprentissage de codes

Les codes des listes de codes comprennent les fonctions de base de chaque appareil qu'ils commandent. Une fois le code programmé pour l'appareil choisi, vous pouvez personnaliser la télécommande RCU807 de manière à inclure certaines fonctions de la ou des télécommandes originales qui n'ont pas été intégrées dans le code prégréglé.

La RCU807 peut apprendre et sauvegarder les commandes de la ou des télécommandes originales dans le ou les modes de votre choix. La RCU807 peut mémoriser plus de 30 commandes de touche pour chaque télécommande originale. Une seule télécommande originale peut être mémorisée dans chaque mode (c.-à-d. que la RCU807 peut apprendre les commandes d'une télécommande de téléviseur, une télécommande de magnétoscope, une télécommande de lecteur DVD, etc.)

Apprentissage de commandes

La RCU807 est maintenant prête à apprendre les commandes de vos télécommandes existantes. Toutes les touches apprises sont automatiquement sauvegardées. Rappelez-vous que seule la télécommande originale peut être mémorisée dans tout mode.

1. Rassemblez toutes les télécommandes que vous désirez apprendre et alignez-les toutes sur une surface plate avant de passer en mode IR d'apprentissage.
2. Placez la première télécommande originale en mode d'apprentissage. Pointez la partie supérieure de la télécommande originale en direction de la base de la RCU807 afin que le voyant DÉL IR de la télécommande originale soit aligné avec le détecteur d'apprentissage de la RCU807, situé à la partie inférieure de la télécommande. Les télécommandes doivent être placées à 2 ou 3 pouces l'une de l'autre.
3. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode?.
4. Relâchez la touche **SETUP (S)**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** jusqu'à ce que l'afficheur ACL montre l'écran Learn Mode?.)
6. Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (**TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, **AUX1**, etc.). L'écran Key? est affiché.
7. Appuyez sur la touche de la RCU807 que vous souhaitez utiliser pour mémoriser les commandes apprises. L'écran d'apprentissage apparaît.

**Setup
Mode?**

**Learn
Mode?**

**Key?
TV 123**

**Learn ▲
TV 123**

- Note:** Vous ne pouvez apprendre de commandes aux touches **MACRO (M)**, **SETUP (S)**, **INPUT** ou d'appareil.
8. Maintenez enfoncée la touche de la télécommande originale que vous souhaitez transférer à la RCU807 jusqu'à ce que l'écran Success soit affiché. Cette opération prend de 2 à 3 secondes.
 9. Relâchez la touche de la télécommande originale. En cas de problème durant le processus d'apprentissage, l'afficheur ACL montre l'écran Learn Error pendant trois secondes, mais reste en mode de programmation d'apprentissage. Essayez alors d'ajuster légèrement la distance entre les télécommandes et répétez l'étape 7.
 10. Répétez les étapes 7 à 9 pour d'autres touches à apprendre.
 11. Quand toutes les commandes de la télécommande originale sont apprises, appuyez sur la touche **SETUP (S)**. L'afficheur retourne à l'affichage normal de l'heure. À ce point, vous pouvez programmer d'autres touches à une autre touche d'appareil en répétant les étapes 3 à 9. L'apprentissage est maintenant terminé.

**Success
TV 123**

**Learn
Error**

Suppression de toutes les commandes apprises sauvegardées sous un mode de composant

On recommande de supprimer toutes les commandes apprises dans un mode d'appareil avant de tenter toute programmation dans ce mode. Pour supprimer toutes les commandes apprises dans un mode d'appareil (c.-à-d. TV, VCR, DVD, etc.), procédez comme suit :

Note : Lors de la suppression des commandes apprises, toutes les touches déjà apprises dans ce mode d'appareil retournent à leurs fonctions à code préréglé.

1. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode? Setup Mode?
2. Relâchez la touche **SETUP (S)**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** jusqu'à ce que l'écran Clear Mode? apparaisse. Clear Mode?
4. Appuyez sur la touche d'appareil désirée pour les commandes apprises que la RCU807 doit supprimer (**TV, VCR, SAT•CBL, AUX1**, etc.). L'appareil choisi est affiché. Clear Mode?
5. Appuyez sur la touche **ENTER**. L'afficheur montre l'écran Clearing Wait. Note : Si, à ce point, vous désirez annuler cette opération, appuyez sur la touche **CLEAR**. Clearing Wait
6. L'afficheur ACL montre l'écran Success, puis retourne à l'affichage normal de l'heure. Success
7. Toutes les commandes apprises déjà sauvegardées pour ce mode sont désormais supprimées. Pour annuler toutes les commandes apprises dans un autre mode d'appareil, répétez les étapes 1 à 6.

Opérations de touche macro intelligente

La fonction SmartMacro de la RCU807 permet d'exécuter une séquence de commandes avec seulement deux pressions de touches. Une macro intelligente SmartMacro apprend toute séquence de commandes de la télécommande originale. Vous pouvez programmer un maximum de six commandes apprises à chacune des trois touches **MACRO 1, 2 et 3**. Si vous programmez les six touches dans une macro SmartMacro, la macro est automatiquement mémorisée après la sixième commande apprise. Les commandes que vous souhaitez exécuter avec une macro SmartMacro doit être programmée dans l'ordre approprié. Toute séquence de commandes que vous exécutez régulièrement peut être programmée sous forme de macro SmartMacro et réduite à deux pressions de touches : **MACRO (M)** puis la touche 1, 2 ou 3. Vous ne pouvez programmer une macro dans une macro.

Programmer une macro intelligente

Exemple de programmation de macro

1. Allumez le téléviseur.
2. Allumez le récepteur de satellite au canal 57.
3. Allumez le magnétoscope.
4. Vous pouvez maintenant enregistrer votre émission de satellite préférée par deux simples pressions de touches.

Programmer une macro intelligente (suite)

Pour programmer une macro SmartMacro, procédez comme suit:

1. Rassemblez toutes vos télécommandes originales qui renferment les fonctions que vous aimeriez ajouter à une macro SmartMacro.
2. Placez la première télécommande originale en mode d'apprentissage. Pointez la partie supérieure de la télécommande originale en direction de la base de la RCU807 afin que le voyant DÉL IR de la télécommande originale soit aligné avec le détecteur d'apprentissage de la RCU807, situé à la partie inférieure de la télécommande. Les télécommandes doivent être placées à 2 ou 3 pouces l'une de l'autre.
3. Maintenez la touche **SETUP (S)** de la RCU807 enforcée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode? 
4. Relâchez la touche **SETUP (S)**.
5. Appuyez sur la touche **MACRO (M)**. L'écran Macro Key? est affiché. 
6. Appuyez sur la touche **MACRO 1, 2 ou 3** à laquelle vous désirez programmer la macro SmartMacro.
7. L'écran ACL montre désormais l'écran Macro X Setup. Appuyez sur la touche **MACRO (M)**. 
8. L'écran Macro X Learn est maintenant affiché. Maintenez la touche de la télécommande originale enforcée jusqu'à ce que l'écran Macro X Success soit affiché. Cette opération prend de 2 à 3 secondes. 

- Note:** En cas de problème durant l'apprentissage, l'écran Macro X Error est affiché pendant trois secondes, mais reste en mode SmartMacro et retourne à l'écran Macro X Setup. Si aucune commande apprise n'est détectée, la RCU807 se désactive après 30 secondes. Dans ce cas, recommencez à l'étape 7.
9. Relâchez la touche de la télécommande originale.
10. L'écran Macro X Key Y est affiché, où Y est le compte suivant dans la séquence macro. 
- Note:** Il peut être nécessaire d'accroître le délai entre les commandes macro pour permettre aux appareils de répondre à toutes les commandes de la macro. Le délai par défaut est 0,5 seconde. Si, toutefois, vous constatez que ce délai ne suffit pas, vous pouvez l'augmenter. Pour ce, il suffit d'appuyer sur la touche **PAUSE**, puis sur le nombre de secondes (avec les touches numériques) que doit durer le délai entre les commandes macro (ex. : pour un délai de 2 secondes, appuyez sur la touche **PAUSE** ; appuyez ensuite sur la touche numérique 2). Appuyez sur la touche numérique 0 ou sur la touche **CLEAR** pour programmer le délai par défaut de 0,5 seconde.
11. Programmez d'autres commandes dans l'ordre dans lequel vous désirez les sauvegarder dans la macro SmartMacro. Pour ajouter des commandes à la macro SmartMacro, répétez les étapes 7 à 9 ci-dessus, en utilisant les télécommandes originales pour programmer. Vous pouvez mémoriser un maximum de six commandes apprises dans une macro SmartMacro.

12. Quand vous avez terminé la programmation de la macro, appuyez sur la touche **ENTER** pour sauvegarder. L'afficheur ACL montre l'écran Success, puis retourne à l'affichage normal de l'heure. La programmation des macros SmartMacro est terminée.

Success

Exécuter une macro intelligente

Pour exécuter une macro SmartMacro déjà programmée, procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche **MACRO (M)**.
2. Appuyez sur la touche numérique **MACRO 1, 2 ou 3** correspondant à la macro à activer.

Supprimer une seule macro intelligente

Pour supprimer une seule macro SmartMacro déjà programmée, procédez comme suit:

1. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode?.

Setup Mode?

2. Relâchez la touche **SETUP (S)**.

3. Appuyez sur la touche **MACRO (M)**. L'écran Macro Key? est affiché (Brainstorm: Show Macro Key? Screen)

Macro Key?

4. Appuyez sur la touche numérique **MACRO 1, 2 ou 3** pour choisir la macro déjà programmée à supprimer. L'écran Macro X Setup est affiché, où X est le numéro de la macro choisie.

Macro1 Setup

5. Appuyez sur la touche **SETUP (S)**. L'écran Macro X Clear? est affiché.

Macro1 Clear?

Note : Si vous avez entrepris de supprimer une macro intelligente et que vous décidez de ne pas la supprimer, vous pouvez annuler la suppression en appuyant sur la touche **CLEAR**.

6. Appuyez sur la touche **ENTER** pour supprimer la macro choisie. L'écran Macro X Clearing est affiché.

Macro1 Clearing

7. L'afficheur ACL montre l'écran Success, puis retourne à l'affichage normal de l'heure. La suppression de macro SmartMacro est maintenant terminée.

Success

Supprimer TOUTES les macros intelligentes

Pour supprimer TOUTES les macros SmartMacro déjà programmées, procédez comme suit:

1. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode?.

Setup Mode?

2. Relâchez la touche **SETUP (S)**.

3. Appuyez sur la touche **MACRO (M)**. L'écran Macro Key? est affiché.

Macro Key?

4. Appuyez sur la touche **SETUP (S)**. L'écran Macro X Clear? est affiché.

Note: Pour annuler à ce point, appuyez sur la touche **CLEAR**.

5. Appuyez sur la touche **ENTER** pour supprimer TOUTES les macros. L'écran Clearing Wait est affiché.

Clearing Wait

6. L'afficheur ACL montre l'écran Success, puis retourne à l'affichage normal de l'heure. La suppression de TOUTES les macros SmartMacro est maintenant terminée.

Success

Minuterie d'événement

Programmation d'une minuterie d'événement

La minuterie d'événement permet de programmer la RCU807 pour allumer ou éteindre un appareil (téléviseur, magnétoscope, chaîne stéréo, etc.) à l'heure préprogrammée. Par exemple, vous pouvez programmer la chaîne stéréo pour qu'elle s'allume au son de la musique, le téléviseur pour qu'il s'éteigne à une heure donnée ou le magnétoscope pour qu'il s'allume et enregistre. Vous pouvez programmer un maximum de quatre événements-minuterie. Toutefois, les événements que vous programmez ne surviennent qu'une seule fois, le jour de leur programmation. Vous ne pouvez programmer d'événements pour des jours à venir ; ceux-ci doivent survenir le jour de leur programmation. Après avoir programmé la minuterie d'événement, n'oubliez pas de laisser la télécommande pointée en direction du ou des appareils pour lesquels vous l'avez programmée.

Note: La RCU807 dispose aussi d'une touche **SLEEP (ZZZ)** que vous pouvez utiliser pour activer la fonction Sommeil du téléviseur, si ce dernier en est équipé. On recommande d'essayer cette fonction avant de programmer une minuterie d'événement pour éteindre le téléviseur après un certain temps.

Pour programmer une minuterie d'événement, procédez comme suit:

1. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncee pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode? 
2. Relâchez la touche **SETUP (S)**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** jusqu'à ce que l'écran Timer 1 Mode? apparaisse. 
4. Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (**TV, VCR, SAT•CBL, AUX1**, etc.).
5. L'écran Timer Key? apparaît. Appuyez sur la touche à programmer pour qu'elle soit activée après un certain temps. Par exemple, pour programmer le magnétoscope pour enregistrer, appuyez sur la touche d'appareil **VCR** à la quatrième étape, puis sur la touche **RECORD**. 
- Note:** L'enfoncement d'une touche incorrecte fait apparaître l'écran Invalid.
6. L'écran Time Display apparaît. Le curseur clignote sous les chiffres des heures (HH). Appuyez sur la touche à **FLÈCHE VERS LE HAUT LEVEL+** ou **FLÈCHE VERS LE BAS LEVEL-** pour choisir l'heure désirée. Appuyez sur la touche **ENTER**. 
7. Le curseur sous les chiffres des minutes (MM) clignote. Appuyez sur la touche à **FLÈCHE VERS LE HAUT LEVEL+** ou **FLÈCHE VERS LE BAS LEVEL-** pour choisir les minutes. Appuyez sur la touche **ENTER**. 
8. L'afficheur ACL montre l'écran Success. 
9. Une fois la première minuterie d'événement programmée, l'afficheur ACL affiche l'écran Timer 2 Mode? pour programmer la minuterie d'événement suivante. Pour programmer une autre minuterie d'événement, répétez les étapes 4 à 8. Si vous ne souhaitez pas programmer d'autres minuteries d'événement, appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** jusqu'à ce que l'écran Exit soit affiché, puis sur la touche **ENTER**. La programmation d'un événement est maintenant terminée. 
- Note:** Un symbole (T) est affiché pour indiquer qu'une minuterie est programmée. L'afficheur ACL reste allumé jusqu'à l'expiration de la minuterie. 

Supprimer ou consulter une minuterie d'événement

Les minuteries d'événement programmées sont indiquées par le symbole (T) au-dessus de l'horloge de l'afficheur ACL. Pour supprimer ou consulter une minuterie d'événement, procédez comme suit:

Note : Si aucune minuterie d'événement n'a été programmée, cette option n'apparaît pas en mode Programmation.

1. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncee pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode? Setup Mode?
2. Relâchez la touche **SETUP (S)**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** jusqu'à ce que l'écran Cancel X soit affiché (X=1, 2, 3 ou 4 et correspond à la minuterie que vous souhaitez supprimer). Cancel 2
2:43am
4. Pour annuler cet événement, appuyez sur la touche **ENTER**. L'afficheur ACL montre l'écran Success. Success
- Note :** Pour annuler le suppression de minuterie, ou si vous ne souhaitez que revoir une minuterie d'événement déjà programmée et quitter le mode Programmation, appuyez sur la touche **CLEAR**.
5. L'afficheur retourne à l'écran Cancel X+1 ou, si aucune autre minuterie d'événement n'a été programmée, à l'écran Learn Mode?. Cancel 3
1:34pm
6. La suppression ou la consultation d'une minuterie d'événement est maintenant terminée. Pour quitter le mode Programmation, appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** jusqu'à ce que l'écran Exit Setup apparaisse, puis sur la touche **ENTER**. Learn Mode?

Transfert de volume de téléviseur

La fonction de transfert de volume de la RCU807 permet de commander le volume et le silencieux du téléviseur sans avoir à mettre la télécommande RCU807 en mode TV. Par exemple, le volume du téléviseur peut fonctionner même quand vous êtes en mode VCR, parce qu'il est "transféré" d'un appareil à l'autre.

Plus particulièrement, les touches **VOL+**, **VOL-** et **MUTE** du téléviseur fonctionnent même quand vous êtes en mode VCR, DVD, CABLE ou SAT. Cette fonction est aussi disponible si l'une des touches AUX est programmée pour commander un magnétoscope, un lecteur DVD, un CABLOSÉLECTEUR ou un SATELLITE.

L'afficheur ACL montre les changements d'appareil pour les touches de transfert de volume si elles sont enfoncées dans d'autres modes (c.-à-d. que si vous êtes en mode CABLE et que vous appuyez sur la touche **VOL+**, TV apparaît dans l'afficheur ACL).

Note : Tous les modes CD/AUDIO acceptent les commandes de Volume/Silencieux du code CD/AUDIO. Tous les autres appareils sont reliés à la commande de volume/silencieux du téléviseur.

Transfert VCR/DVD

La RCU807 transfère les six touches de transport (**REVERSE**, **PLAY**, **FORWARD**, **RECORD**, **STOP ET PAUSE**) au mode VCR ou DVD, selon celui qui était utilisé le plus récemment. Le transfert aux touches de transport de **MAGNÉTOSCOPE** ou **LECTEUR DVD** n'est permis qu'en modes TV, VCR, DVD et CABLE. Les touches de transport **SAT** et **CD/AUDIO** sont dédiées à leurs modes programmés.

L'afficheur ACL montre les changements d'appareil pour les touches de transfert **VCR** ou **DVD** si elles sont enfoncées dans d'autres modes (c.-à-d. si vous êtes en mode CABLE et que vous appuyez sur **PLAY**, VCR ou DVD apparaît dans l'afficheur ACL).

Touche Record

En modes VCR et AUDIO/CD (incluant le transfert), il faut appuyer deux fois sur la touche **RECORD** du clavier de caoutchouc avant que la commande soit acheminée. Cela est aussi vrai si un magnétoscope est programmé dans tout autre mode. Les exceptions sont pour les codes TV, DVD, CABLE et SAT, où la touche **RECORD** transmet la commande après une seule pression de la touche **RECORD**.

Autres caractéristiques

Régler l'heure de l'afficheur ACL

Vous pouvez programmer l'heure de l'afficheur ACL.
Pour programmer l'heure de l'afficheur d'état, procédez comme suit :

1. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode? 
2. Relâchez la touche **SETUP (S)**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** jusqu'à ce que l'écran Clock Setup 1 apparaisse. 
4. Le curseur sous les chiffres des heures (HH) clignote. Appuyez sur la touche à **FLÈCHE VERS LE HAUT LEVEL+** ou **FLÈCHE VERS LE BAS LEVEL-** pour choisir l'heure. Appuyez sur la touche **ENTER** quand vous avez atteint l'heure exacte.
Note : Pour régler la désignation AM/PM, faites défiler plusieurs fois les réglages de l'heure.
5. Le curseur sous les chiffres de minutes (MM) clignote. Appuyez sur les touches à **FLÈCHE VERS LE HAUT LEVEL+** ou **FLÈCHE VERS LE BAS LEVEL-** pour choisir les minutes. Appuyez sur la touche **ENTER** quand vous avez atteint le réglage des minutes exactes. L'afficheur ACL montre l'écran Success, puis retourne à l'affichage normal de l'heure. Le réglage de l'heure est maintenant terminé. 

Rétablissement général

Un rétablissement général rétablit la télécommande RCA811 à tous les réglages d'usine originaux. Le rétablissement général annule tous les codes programmés par l'utilisateur, les commandes apprises, les minuteries d'événement et les macros SmartMacro.

Pour exécuter un rétablissement général, procédez comme suit :




1. Maintenez la touche **SETUP (S)** enfoncée pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur ACL affiche l'écran Setup Mode? 
2. Relâchez la touche **SETUP (S)**.

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SETUP (S)** jusqu'à ce que l'écran Reset apparaisse.
4. Appuyez sur la touche **ENTER**.
5. L'afficheur ACL montre l'écran Confirm?) Appuyez sur la touche **ENTER**. L'écran Wait apparaît pendant que les entrées sont supprimées et l'afficheur ACL retourne à l'affichage normal de l'heure.
Note : Si, à ce point, vous désirez annuler le rétablissement général, appuyez sur la touche **CLEAR**.
6. Tous les réglages sont alors rétablis aux réglages par défaut de l'usine.

Reset
12:34amConfirm?
12:34am

Fonction Mise à l'arrêt général RCA

La fonction de mise à l'arrêt général RCA est offerte dans tous les modes de fonctionnement normaux. Si la touche **ON•OFF** est enfoncée deux fois de suite (dans les deux secondes), tous les appareils RCA s'éteignent. L'afficheur ACL montre l'écran All Off pendant cette opération.



Glossaire

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

TOUCHE AM•FM

La touche AM•FM permet de choisir la bande AM ou FM du système sonore.

TOUCHES CENTER, FRONT, REAR ET TEST

Vous pouvez régler les niveaux des enceintes centrale, avant et arrière à l'aide des touches **À FLÈCHE VERS LE HAUT LEVEL+** ou **À FLÈCHE VERS LE BAS LEVEL-**. La touche TEST est utilisée quand vous réglez l'équilibre des enceintes afin de maximiser le rendement du système sonore.

TOUCHES CD, TAPE, TUNER, TV, VIDEO

Utilisez les touches **CD**, **TAPE**, **TUNER**, **TV** et **VIDEO** pour choisir l'appareil à commander.

TOUCHE DSP MODE

Lorsque le mode DSP (Traitement de signal numérique) est activé, l'enfoncement de cette touche permet de parcourir les divers modes DSP.

TOUCHE DSP ON.OFF

Cette touche permet d'activer ou de désactiver le mode DSP.

TOUCHES À FLÈCHE VERS LE HAUT LEVEL+ ET VERS LE BAS LEVEL-

Les touches à **FLÈCHE VERS LE HAUT LEVEL+** et **VERS LE BAS LEVEL-** permettent de modifier le délai, le niveau de sortie de l'enceinte centrale, le niveau de sortie de l'enceinte arrière, le niveau de l'enceinte avant ou le niveau du sous-grave.

TOUCHES D'APPAREIL

Les touches d'appareil changent l'appareil actuellement commandé par la télécommande (c.-à-d. **TV**, **VCR**, **SAT•CBL**, **DVD**, **AUDIO**, **CD**, **AUX1**, **AUX2**). La touche **AUDIO** permet de commander le lecteur CD, SYNTONISATEUR, MAGNÉTOCASSETTE et AMPLI.

TOUCHE ENTER

La touche **ENTER** permet de sélectionner les canaux de certaines marques de téléviseurs. Elle permet parfois d'exécuter les sections en surbrillance pendant la navigation dans les écrans de menus. Cette touche est aussi utilisée en mode Programmation pour activer certaines fonctions.

TOUCHE GO BACK

La touche **GO BACK** permet de passer au canal précédemment choisi. Fonctionne comme la touche Last Channel, Previous Channel ou Recall de la télécommande existante.

TOUCHE GUIDE

Si l'appareil dispose de cette fonction, la touche **GUIDE** affiche l'horaire-télé à l'écran.

APPRENTISSAGE (LEARN)

La fonction LEARN permet de compléter les listes de codes préprogrammés. Les listes de codes standard contient la plupart des fonctions requises, mais vous pouvez ajouter un petit nombre d'autres fonctions de votre choix.

AFFICHEUR À CRISTAUX LIQUIDES

L'afficheur à cristaux liquides (ACL) sert d'interface visuelle entre l'utilisateur et la télécommande. L'afficheur d'état ACL demeure vide lorsque la télécommande n'est pas utilisée. Appuyez sur une touche pour afficher le mode d'appareil courant et l'heure. L'afficheur d'état ACL s'éteint environ 15 secondes après le dernier enfoncement de touche, sauf quand une minuterie d'événement est programmée. Dans un tel cas, l'afficheur ACL reste en fonction jusqu'à ce que l'événement survienne.

TOUCHES L1, L2, L3

L1, **L2** et **L3** sont des touches génériques qu'on peut utiliser pour mémoriser les commandes apprises.

TOUCHE MENU

La touche **MENU** affiche le menu principal. Si vous vous trouvez déjà dans le système de menus, appuyez sur la touche **SELECT/OK, ENTER** ou **MENU** pour choisir un élément en surbrillance. Utilisez les touches **NAVIGATION** à flèche vers le **HAUT**, le **BAS**, la **GAUCHE** et la **DROITE**) pour parcourir les éléments du menu.

NOTE : Avec certaines marques, les touches **CH+, CH-, VOL+** et **VOL-** permettent de naviguer parmi les choix en surbrillance.

TOUCHE MUTE

La touche **MUTE** supprime le son de l'appareil à commande de volume.

TOUCHES NAVIGATION ET TOUCHE SELECT/OK

Utilisez les touches **NAVIGATION** à **FLÈCHE VERS LE HAUT**, le **BAS**, la **GAUCHE** et la **DROITE**) pour parcourir le menu et les guides à l'écran. Les touches **NAVIGATION** permettent aussi de parcourir les choix en surbrillance La touche **SELECT/OK** permet de choisir l'élément en surbrillance.

NOTE : Pour certains modèles, il faut utiliser la touche **MENU** ou **ENTER** pour choisir les éléments en surbrillance.

TOUCHES PIP ET SWAP

Les touches d'image sur image (**PIP**) et de permutation **SWAP** commandent la fonction Image sur image de votre téléviseur s'il en est équipé.

TRANSFERT

Une commande de transfert peut transférer d'un appareil à l'autre (c.-à-d. que les touches **VOL+/VOL-** du téléviseur peuvent fonctionner pendant que la télécommande est en mode Magnétoscope).

TOUCHES REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE

Ces touches fonctionnent comme sur les télécommandes existantes.

TOUCHE SETUP (S)

La touche **SETUP (S)** permet de parcourir les étapes de programmation de la télécommande. Le mode de programmation est utilisé pour l'entrée de liste de codes, la recherche de code, l'identification de code et autres fonctions. Durant la programmation, si aucune touche n'est enfoncee pendant 30 secondes, la télécommande quitte automatiquement le mode de programmation.

TOUCHE SLEEP (ZZZ)

La touche **SLEEP (ZZZ)** permet d'éteindre automatiquement le téléviseur s'il est doté de cette fonction.

MACRO INTELLIGENTE (SMARTMACRO)

La fonction Macro intelligente, lorsque programmée, permet d'exécuter une série d'événements en séquence. Une fois la fonction programmée, si vous appuyez sur la touche **MACRO (M)** et les touches numériques **1, 2** ou **3**, vous activez l'une de vos macros programmées. Exemple de séquence macro : "Allumer le téléviseur ; le syntoniser au canal 3 ; allumer le récepteur de satellite ; le syntoniser au canal 57". Vous pouvez programmer et mémoriser trois macros intelligentes, chacune constituée d'un maximum de six commandes.

MINUTERIE

Cette fonction permet à un événement de survenir à une heure ultérieure du jour en cours, comme « Allumer le téléviseur à 19 h ». Le mode Minuterie permet de programmer un maximum de quatre commandes individuelles et doit être reprogrammé après chaque événement.

TOUCHE TV•VCR

La touche **TV•VCR** fonctionne comme les touches **TV/VCR** ou d'antenne de vos télécommandes originales.

TOUCHES VOLUME ET CHANNEL

Les touches **VOLUME** et **CHANNEL** (**VOL+/VOL-, CH+** et **CH-**) permettent de monter et de baisser le volume et de changer les canaux.

NOTE : Avec certaines marques, ces touches permettent aussi de naviguer parmi les choix en évidence du mode Menu.

Dépannage

PROBLÈME

L'afficheur d'état ACL est vide quand vous appuyez sur une touche.

SOLUTION

- Vérifiez que les piles sont correctement installées.
- Remplacez les piles par quatre piles alcalines AAA neuves.

La télécommande ne commande pas les appareils audio ou vidéo.

- Essayez toutes les procédures de programmation de codes avec tous les codes de la section appropriée de la liste de codes.
- Assurez-vous que la télécommande se trouve dans le mode correspondant à l'appareil que vous tentez de commander (TV, VCR, DVD, etc.).
- Assurez-vous que la télécommande est pointée en direction de l'appareil commandé.

Difficulté à programmation de combiné télé/magnétoscope, télé/DVD ou magnétoscope/DVD.

- Essayez le code de magnétoscope ou de DVD de la marque. Certains appareils combinés peuvent toutefois exiger un code de téléviseur et un code de magnétoscope et/ou de DVD pour assurer un fonctionnement complet selon votre unité. Pour ce, programmez le code de téléviseur à la touche **TV** et le code de magnétoscope et/ou de DVD à la touche **VCR** et/ou **DVD**

Le magnétoscope n'enregistre pas.

- Par mesure de sécurité, vous devez appuyer deux fois sur le bouton **RECORD** de la télécommande.

Difficulté à changer les canaux au téléviseur.

- Si la télécommande originale exige l'enfoncement de la touche **ENTER** après la sélection d'un canal, appuyez sur la touche **ENTER** de la RCU807 pour choisir le canal.

La touche **ENTER** ne répond pas.

- Essayez d'utiliser la touche **MENU**, **GUIDE** ou **ENTER** pour faire la sélection.

Impossible d'exécuter les fonctions d'apprentissage IR ou Macro intelligente.

- Remplacez les piles de la RCU807 et de la télécommande de laquelle vous tentez d'apprendre.
- La distance entre les télécommandes doit être d'environ deux à trois pouces.
- N'exécutez pas les opérations d'apprentissage près d'une lampe à incandescence.
- La mémoire est pleine (six commandes apprises pour chacune des trois macros).
- La télécommande originale peut ne pas être compatible avec la méthode d'apprentissage.

Limited 90-Day Warranty

Our company (in the U.S., THOMSON INC. / In Canada, Thomson multimedia Ltd.) will replace this product, regardless of how long you, the original purchaser, own it if found to be defective in materials or workmanship. For a prompt, no charge replacement of equivalent product, return the defective product postage prepaid to the appropriate address.

In the US:

Product Exchange Center
11721 Alameda Avenue
Socorro TX 79927

In Canada:

Thomson multimedia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7

This replacement is the company's sole obligation under this warranty. THOMSON INC. / Thomson multimedia Ltd. will not be responsible for any incidental or consequential damages or for any loss arising in connection with the use or inability to use this product. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty excludes defects or damage due to misuse, abuse, or neglect. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state/province to province.

See card for warranty information regarding products purchased in Mexico or Latin America.

Garantie limitée de 90 jours

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Notre société (aux États Unis, THOMSON INC. / Au Canada, Thomson multimedia Ltd.) remplacera ce produit, quelle que soit la période pendant laquelle vous, l'acheteur d'origine, en êtes le propriétaire s'il est trouvé défectueux en matériaux ou en fabrication. Pour en obtenir un remplacement rapide et gratuit par un produit équivalent, veuillez retourner le produit défectueux port payé à l'adresse appropriée.

Aux États-Unis:

Product Exchange Center
11721 Alameda Avenue
Socorro TX 79927

Au Canada:

Thomson multimedia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7

Ce remplacement du produit représente la seule obligation de la société selon cette garantie. THOMSON INC. / Thomson multimedia Ltd. ne sera pas responsable de tous dommages-intérêts accessoires ou indirects ni de toute perte découlant de l'emploi ou de l'incapacité d'employer ce produit. Quelques états/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts accessoires ou indirects, si bien qu'il est possible que la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie exclut les défauts ou les dommages occasionnés par un mauvais usage, un abus ou la négligence. Cette garantie vous accorde certains droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez aussi d'autres droits qui peuvent varier selon l'état/la province en question.

Voir la carte à l'intérieur pour les renseignements sur la concernant les produits achetés au Mexique ou en Amérique latine.

Consolidate Eight Remotes With One!

LCD Status Display Screen

- Provides step-by-step programming instructions; prompts for next steps; validates correct entries. Displays time and the code tables programmed for your components.

Learns Commands from Original Remotes

- Can store more than 30 key commands for each original remote.

SmartMacro Keys

- Control multiple commands with two simple keypresses.



Combinez huit télécommandes en une seule!

Écran d'affichage ACL

- Fait afficher les instructions détaillées de programmation; demande les prochaines étapes ; valide les entrées correctes. Affiche l'heure et les tableaux de codes programmés pour vos appareils.

Apprend les commandes des télécommandes originales.

- Peut mémoriser plus de 30 commandes de touches pour chaque télécommande originale.

TOUCHES SmartMacro™

- Pour commander plusieurs commandes par deux simples pressions de touches.

Extensive Universal Code Library! Bibliothèque complète de codes universels!

More than 200 TV, DVD and VCR brands!

Plus de 200 marques de téléviseurs, lecteurs DVD et magnétoscopes!

Admiral	GE	Magnavox	Pioneer	Symphonic
Aiwa	Goldstar	Marantz	Proline	Teac
Akai	Go Video	Matsushita	PROSCAN	Technics
Ames	Gradient	Microsoft	Quasar	Teknika
Apex	Harmon Kardon	Mintek	RCA	Tevision
A-Trend	Hitachi	Mitsubishi	RadioShack	Theta Digital
Broksonic	Hiteker	Mustek	Realistic	Toshiba
Capehart	Integra	NAD	Reoc	Wharfedale
Classic	JBL	Nakamichi	Samsung	Wards
Curtis Mathes	JVC	NEC	Sampo	White
Cyberhome	Kenwood	Onkyo	SEG	Westinghouse
Daewoo	KLB	Optimus	Sanyo	Yamaha
Denon	Konka	Orion	Sears	Yamakawa
Digitrex	Koss	Oritron	Sharp	Zenith
Elta	Lasonic	Panasonic	Sherwood	
Emerson	LG	Penney	Shinco	
Fisher	LXI	Philco	Sony	
Funai	MTC	Philips	Sylvania	

More than 90 Satellite and Cable Box brands!

Plus de 90 marques de récepteurs de satellite et câblosélecteurs!

AlphaStar	Goldstar	JVC	RCA	Atlanta
Archer	Hamlin	Magnavox	RadioShack/Realistic	Sony
Bell South	Hitachi	Memorex	Recoton	StarChoice
Chaparral	Hughes Network	Oak	Regal	Teleview
Echostar	Systems	Panasonic	Regency	Tocom
Gemini	Jasco	Philips	Rembrandt	Toshiba
General Instrument	Jerrold	Primestar	Scientific	Uniden
				Zenith

More than 70 Amplifier, Receiver, CD Player brands!

Plus de 70 marques d'amplificateurs, récepteurs, lecteurs CD!

ADC	GE	Mission	Quasar	Iascam
Adcom	Harman/Kardon	MTC	RCA	Teac
Aiwa	Hitachi	Nakamichi	RadioShack	Technics
Burmester	Hughes Network	Nikko	Realistic	Thorens
California	JBL	Onkyo	Rotel	Victor
Audio Labs	Kenwood	Optimus	Sansui	Wards
Capetronics Carver	Linn	Panasonic	Scott	Yamaha
Casio	Lloyd's	Penney	Sears	York
Clarinette	Luxman	Philips	Sharp	Zenith
Curtis Mathes	LXI	Pioneer	Sherwood	
Denon Dynatech	Magnavox	PROSCAN	Sony	
Emerson	Marantz	Proton	Soundesign	

Helpline

If you need additional setup assistance, please call the Helpline at 1-800-420-7968.

Assistance téléphonique

Pour obtenir de l'aide additionnelle sur la programmation, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique au 1-800-420-7968.

No Setup Required For Most Models of These Brands

Requires four AAA Batteries (sold separately)

Aucune programmation requise pour la plupart des modèles de ces marques.

Quatre piles AAA requises (vendues séparément)

©2003 THOMSON INC.
Product Exchange Center
11721 Alameda Avenue

Socorro TX 79927

Made In China.

RCU807 US IB REV B

Trademark(s) ® Registered.

Marque(s) déposée(s).

Marca(s) Registrada(s).

www.rca.com

